



Öffnungsarten

Beispiele 1- und 2-spüriger Öffnungsarten

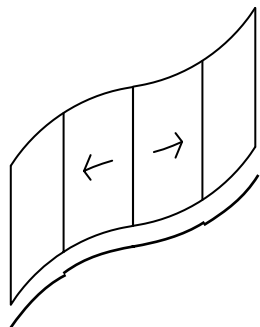

mit Wand-Einlauf (Pocket)

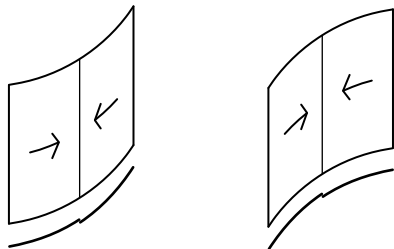

Eckpfostenfreie Innen- Et Außenecken

